


Bauanleitung Nisthilfen für Mehlschwalben


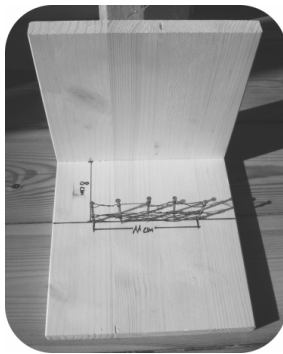


Grundgerüst

Zubehör fürs Grundgerüst:

- 2 Bretter à 20 x 20 cm
- 5 Nägel (evtl. 2 kurze, 3 lange, sonst unterschiedlich weit rein schlagen)
- Blumendraht
- 2 Schrauben (3,5 x 40 mm)

- von der Oberseite des einen Brettes 9 cm abmessen und auf einer Strecke von 11 cm die 5 Nägel einschlagen
- der Nagel in der Mitte soll weiter raus stehen als die Nägel außen
- um die Nägel ein Gitter aus Blumendraht flechten (4-6 Drahtreihen)
- das Drahtgerüst dient nun als Stütze für die Spachtelmasse
- das andere Brett gegen die Oberseite (also schmaler Abstand von den Nägeln) schrauben

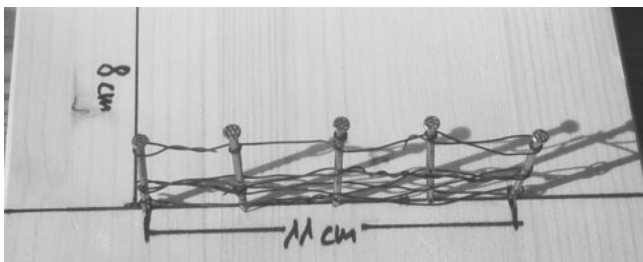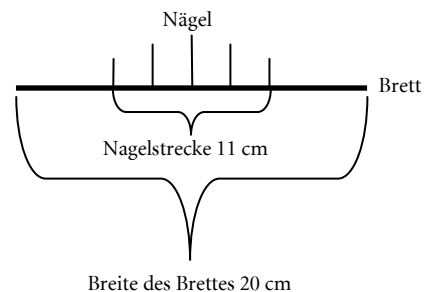

Drahtgerüst

Zutaten für die Spachtel-Matsche-Masse:

- ca. 3 EL Sägespäne (nicht zu fein)
- ca. 3 EL Innenspachtel
- 1 Löffelspitze Holzkohle (zermörsert)
- ca. 10 EL Wasser (nicht zu nass!!!)

- in ein Gefäß (z.B. Gummibecker) 3 EL Sägespäne füllen
- mit 3 EL Innenspachtel vermengen
- 1 Löffelspitze Kohle dazu, macht die Masse dunkler (grauer), da die Schwalben es wohl nicht so leuchtend weiß mögen
- Wasser dazu, aber vorsichtig, lieber erst zu wenig, die Masse soll feucht und gut formbar sein, aber auf keinen Fall nass, sonst hält es nicht am Drahtgerüst
- die fertige Masse um das Drahtgerüst formen, so dass eine Konsole für das Schwalbennest entsteht



fertige Nisthilfe